




MAPRO 9600 喷墨大幅面打印机 使用说明

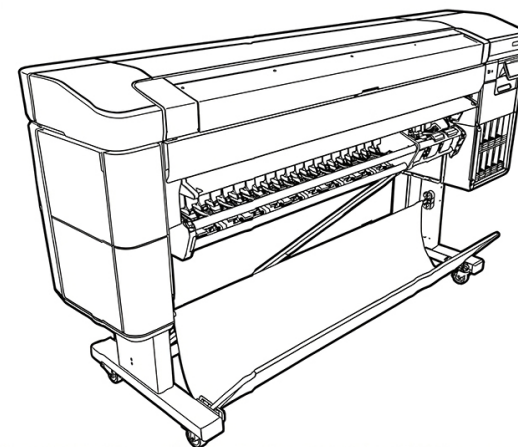

服务热线:400 902 1018



「

」

「

」

Mapro 9600 喷墨大幅面打印机使用说明

本介绍文件包括法律声明与安全说明，介绍前面板的使用方法，并列出了产品规格。

介绍信息

您的打印机是一款彩色喷墨打印机，打印速度快，适用范围广，涵盖从 POP 海报、技术图纸、GIS 地图到精美艺术品复制等多种领域。

声明与通告

本文档内容如有变动，恕不另行通知。有关产品与服务的全部保修及保证条款，均在相关产品与服务随附的保修声明中明确规定。本文内容不应被解释为额外保证。本公司不对本文档中的技术错误、编辑错误或遗漏承担责任。

安全注意事项

使用打印机前，请阅读、理解并遵守以下安全注意事项以及您当地的环保、健康与安全法规。

本设备不适用于儿童可能出现的场所。进行任何维护或更换部件时，请遵循文档中的说明，以降低安全风险并避免损坏打印机。

一般安全准则

除客户自行维修计划涵盖的部件外，打印机内无任何可由操作人员自行维修的部件。其他部件应由具备资质的检修人员检修。

出现以下任一情况时，请关闭打印机并联系客服：

- 电源线或插头损坏。
- 打印机因碰撞受损。
- 任何机械或外壳损坏。
- 液体进入打印机。
- 打印机冒烟或发出异味。
- 打印机曾跌落。
- 打印机无法正常运行。

出现以下情况时，请关闭打印机

- 雷暴天气。
- 发生断电。

请特别留意贴有警告标签的区域。

您所在的办公场所、复印室或打印室，其通风条件应符合当地环境卫生与安全准则和法规。

触电危险

打印机使用一条电源线，检修时必须拔下电源线。

警告！ 内置电源的内部电路及电源进线电压较高，可能导致死亡或严重人身伤害。

本打印机要求建筑物中安装符合设备要求的断路器，并遵循设备安装所在国家/地区的电气规范。

避免触电危险

- 打印机应仅连接到接地的电源插座。
- 请勿在打印机电源插座上连接多台设备，以免插座过载。
- 请勿拆卸或打开任何已关闭的系统盖板或插头。
- 请勿将任何物体插入打印机插槽。
- 在打印机后方行走时，注意不要踢到线缆。
- 将电源线牢固地完全插入墙壁插座和打印机接口。
- 切勿用湿手接触电源线。

火灾预防

为预防火灾，请采取一切防范措施。

- 客户需满足打印机的要求及设备安装所在国家/地区的当地电气标准。请使用铭牌上指定的电源电压。
- 仅使用随打印机提供的原装电源线。请勿使用损坏的电源线，也不要使用其他产品的电源线。
- 请勿将任何物体插入打印机插槽。
- 注意避免液体溅入打印机。清洁后，请确保所有组件完全干燥再使用打印机。
- 请勿在打印机内部或附近使用含可燃气体的喷雾产品。请勿让打印机在易爆环境中运行。
- 请勿阻塞或遮盖打印机的通风开孔。

机械危险

- 打印机的移动部件可能导致伤害。
- 为避免人身伤害，在打印机附近工作时请注意：
- 衣物及身体任何部位远离设备移动部件。
- 请勿佩戴项链、手链等饰品。
- 长发请束起，防止落入打印机内。
- 注意勿让衣袖或手套被移动部件卷入。
- 护盖打开时请勿操作打印机。
- 更换裁纸器组件时，请注意裁纸器刀口锋利，避免割伤。
- 内部风扇叶片为危险移动部件。维修前请断开打印机电源。
- 打印期间请勿将手伸入打印机，内部有移动部件。

重型纸张操作风险


处理较重纸张时需格外小心，以防人身伤害。
搬动较重纸卷时务必两人操作，动作谨慎，避免腰部扭伤或其他伤害。
处理较重纸卷时，请穿戴防护靴和手套等个人防护装备。
请遵守当地与操作重型卷材相关的环保、健康与安全法规。

墨水处理

建议握持墨水系统组件时佩戴手套。

前面板

前面板是一个带图形用户界面的触摸屏，位于打印机右前方。
您可通过前面板完全控制打印机：查看打印机信息、更改设置、监视状态，以及执行更换耗材、校准等各种任务。必要时前面板会显示警报（警告与错误信息）。
前面板左侧设有电源键，用于打开或关闭打印机。打印机开启后该键常亮，休眠模式下则会闪烁。

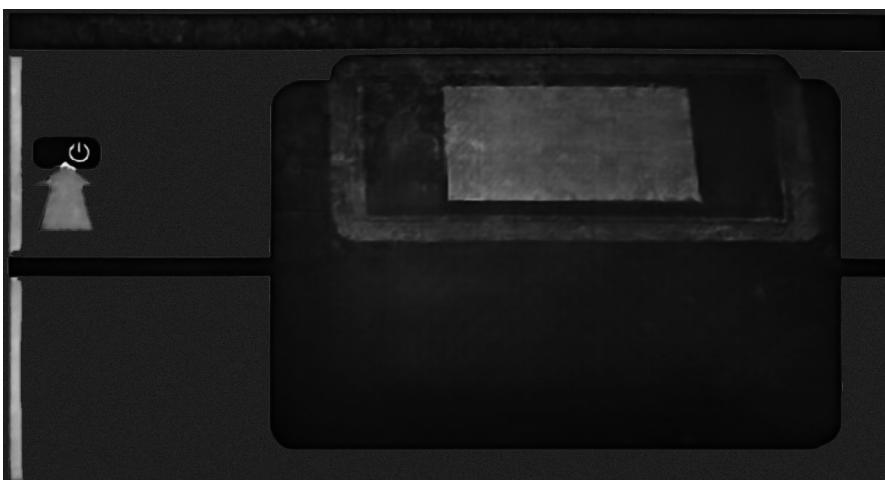

“所有应用程序”页面显示了打印机中可用的所有应用程序的列表。



如果向左滑动到小工具页面，您可以一目了然地看到墨水和纸张耗材的状态。



在“所有应用程序”页面的顶部有一个仪表板，其中会显示与打印机主要功能相关的警报。向下滑动仪表板以访问“状态中心”。



前面板有一大块中央区域，可用以显示动态信息和图标。

左侧固定图标

在前面板的左侧，您可以看到不同情况下的3个固定图标。通常情况下，它们不会同时显示。

表1固定图标

	用于返回到主屏幕。		查看有关当前屏幕的帮助。
	返回上一页面但不丢弃更改。		

“所有应用程序”页面动态图标

在主前面板窗口中，可以看到动态图标。

表2动态图标

	执行纸张操作（例如装入纸张）。		在纸张库中搜索打印机的所有可用纸张预设。
	查看墨水量，并执行墨水耗材操作。		查看和管理作业队列。
	执行操作以提高打印质量。		查看并配置打印机的网络设置。
	查找有关打印机的信息。		查看和更改特定打印机设置。
	查看有关打印机的纸张和墨水使用情况的信息。		访问用户指南。

如果打印机空闲一段时间，它就会进入休眠模式并关闭前面板显示屏。若要更改进入休眠模式之前需等待的时间，请点击，然后依次点击**系统>电源选项>打印机休眠**。可将该时间设置为5至60分钟；默认时间为13分钟。该时间包括5分钟的低亮度模式。

可通过以下操作从休眠模式唤醒打印机：按**电源**按钮、发送打印作业、打开护盖或按前面板。

可使用打印机的自动关机功能自动关闭打印机。例如，将其设置为2小时将在2小时无活动后关闭打印机。这样可节省更多电力。当打印机连接到网络后，将自动禁用自动关机功能，以避免为网络用户带来不便。如果需要，可以重新启用自动关机功能。

前面板错误代码

打印机有时可能会显示某种系统错误，该错误消息包括一个12位的数字代码，后接建议执行的操作。

在大多数情况下，将会要求您重新启动打印机，因为打印机在开机时可以更好地诊断问题，并有可能自动解决有关问题。如果在重新启动后问题仍然存在，您可以拨打服务热线联系客服，并准备好提供错误消息中的数字代码。

如果错误消息含有一些其他建议的操作，请按照打印机的说明进行操作。

电源规格

请使用打印机附带的电源线以及标签上规定的电源电压。请勿在打印机电源插座上插入多台设备，以免插座发生过载。

表3电源规格

说明	规格
电源线根数	1
输入电压	100至240伏（两条电源线并有接地保护）
输入频率	50/60赫兹
最大负荷电流	打印机：3安
打印模式下的功耗	打印机：150瓦
待机模式下的功耗	35瓦

环境规格

建议的工作和储存温度和湿度。

表4环境规格

	温度	湿度
最佳打印质量	15℃至30℃	20%-80%，视纸张类型而定
操作	5℃至40℃	20%-80%，视纸张类型而定
存放无墨水的新打印机	-40℃至55℃	0%至95%
存放用过的打印机	-5℃至55℃	0%至95%
存放墨水管内无墨水但已手动拆下的打印机（SRK未换新）	-25℃至55℃	0%至95%

噪音规格

噪音辐射水平，按ISO 7779测得的声压级和声功率级。

表5噪音规格

操作声压	52 dB（A）（光面纸，正常打印模式）
操作声功率	≤ 6.9 B（A）（光面纸，正常打印模式）
空转声压	25 dB(A)、<20 dB（A）（休眠）
空转声功率	≤ 4.3 B(A)、4.0 B（A）（休眠）